

• INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN FOTOMURALES •



1. PREPARACIÓN DE LA PARED

Es imprescindible que la pared esté perfectamente preparada para la instalación y la durabilidad de su material.

Para la correcta adhesión del vinilo es muy importante que la pared esté totalmente lisa y antes de pegar debemos asegurarnos que no tenga ningún residuo de papel anterior y desempolvar y lavar con agua, para que quede libre de polvo. Nosotros recomendamos dar una mano de pintura plástica de buena calidad o mejor aún dar una mano de esmalte sintético al agua que deja la pared con escaso poro y la adhesión es perfecta, por supuesto, dejando que la pared se seque bien.

Por eso recuerde...**¡¡ Una buena preparación de la pared o la base sobre la que vamos a pegar...es la garantía del éxito !!!**

2. PEGADO DEL VINILO

Nuestros murales dependiendo de los tamaños, están compuestos por varios paños. Para una instalación más fácil, los servimos en medidas de un metro de ancho aproximadamente, aunque si quisiera una medida especial puede solicitarla a nuestro equipo de diseño y le diremos opciones.

Todos los paños llevan un solapado aproximado de 1,5cm, con lo que puedes empezar a pegar por cualquiera de los paños teniendo en cuenta este dato, aunque nosotros recomendamos seguir el orden natural de izquierda a derecha empezando por el 1.

El primer paño a pegar es muy importante y debemos asegurarnos que esté a nivel, pues si no es así el resto de paños quedarán desnivelados, por lo que recomendamos trazar una raya vertical a nivel en la pared justo al final del primer paño.


Para empezar a pegar una vez situado en su lugar el paño lo pegaremos con unos trozos de cinta de carroceros a la pared y despegaremos unos 10 cm que pegaremos en la pared por la parte de arriba. Luego iremos pegando con una rasqueta, siempre con movimientos horizontales, desprendiendo el papel siliconado de la trasera hacia abajo, hasta completar el pegado total del paño.



2.1

2.1

1,5 cm

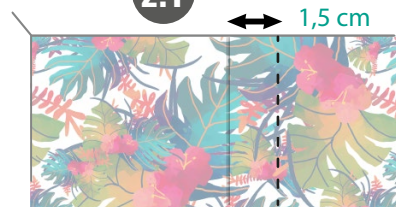


SOLAPADO

2.2


2.2

10 cm

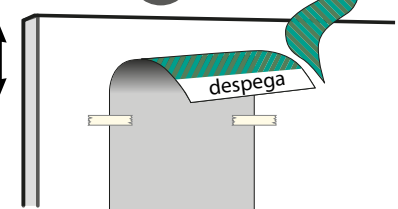


3. REMATES FINALES

Para terminar asegúrese que todos los paños están bien pegados y no han salido ninguna arruga o burbuja, en caso que esta existiese, se puede pinchar con una aguja fina para que salga el aire... aunque es recomendable dejar el mural un par de días después de pegar, pues la mayoría de las pequeñas burbujas que pudieran aparecer desaparecen solas al estirar y contraerse el material con los cambios de temperatura después de su pegado.

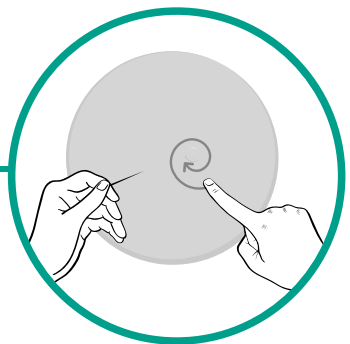

Una vez instalados todos los paños, corta el sobrante que queda por el techo y por el rodapié con un cúter ayudándote de una regla.

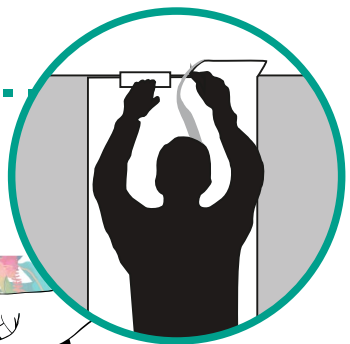

Si tiene alguna duda, llámenos.

CONTACTO

Página WEB: www.hogarterapia.com

Correo: info@hogarterapia.com

TLF: 667 753 288 • 952 275 953

Material necesario para instalación



Cutter



Paleta/espátula plástica



Comprobar que el fotomural sea el que ha pedido en dimensiones, modelo y leer bien las instrucciones de colocación del mismo antes de su instalación